



Suburban
AIRXCEL, INC. - SUBURBAN DIVISION
676 Broadway Street
Dayton, Tennessee 37321
423-775-2131
www.Airxcel.com



REPLACEMENT PARTS LIST AND
PARTS ILLUSTRATIONS
FOR MODEL
P-40



**Only factory authorized parts are to be used.
Do not attempt to repair defective parts.**

When ordering repair parts from your dealer or a distributor, always give the following information:

1. Part Number (Not Item No.)
2. Part Description
3. Model No. and Serial No. of your Furnace
4. Number of Parts Required





LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE ET
ILLUSTRATIONS DES PIÈCES
POUR LES MODÈLES
P-40



**Seules les pièces d'usine autorisés doivent être utilisés.
Ne pas tenter de réparer les pièces défectueuses.**

Lors de la commande de pièces de rechange auprès de votre revendeur ou un distributeur, toujours donner les informations suivantes:

1. Numéro de pièce (Non Point n°)
2. Description de la pièce
3. Numéro de modèle et de série de votre Chauffe
4. Nombre de pièces nécessaires

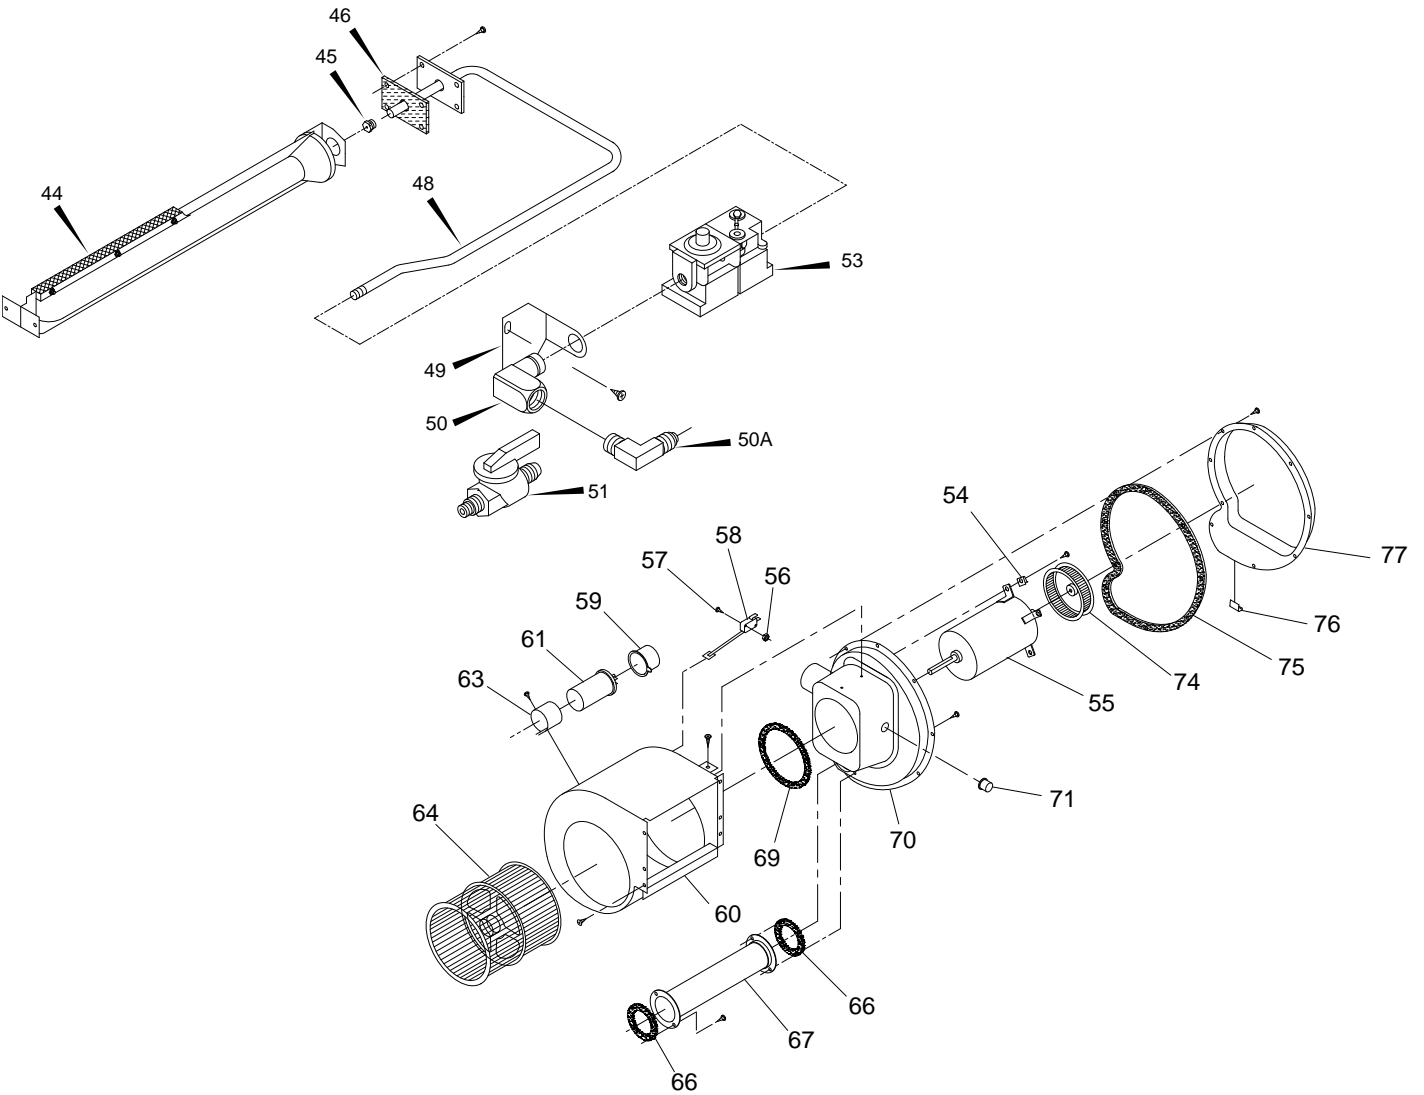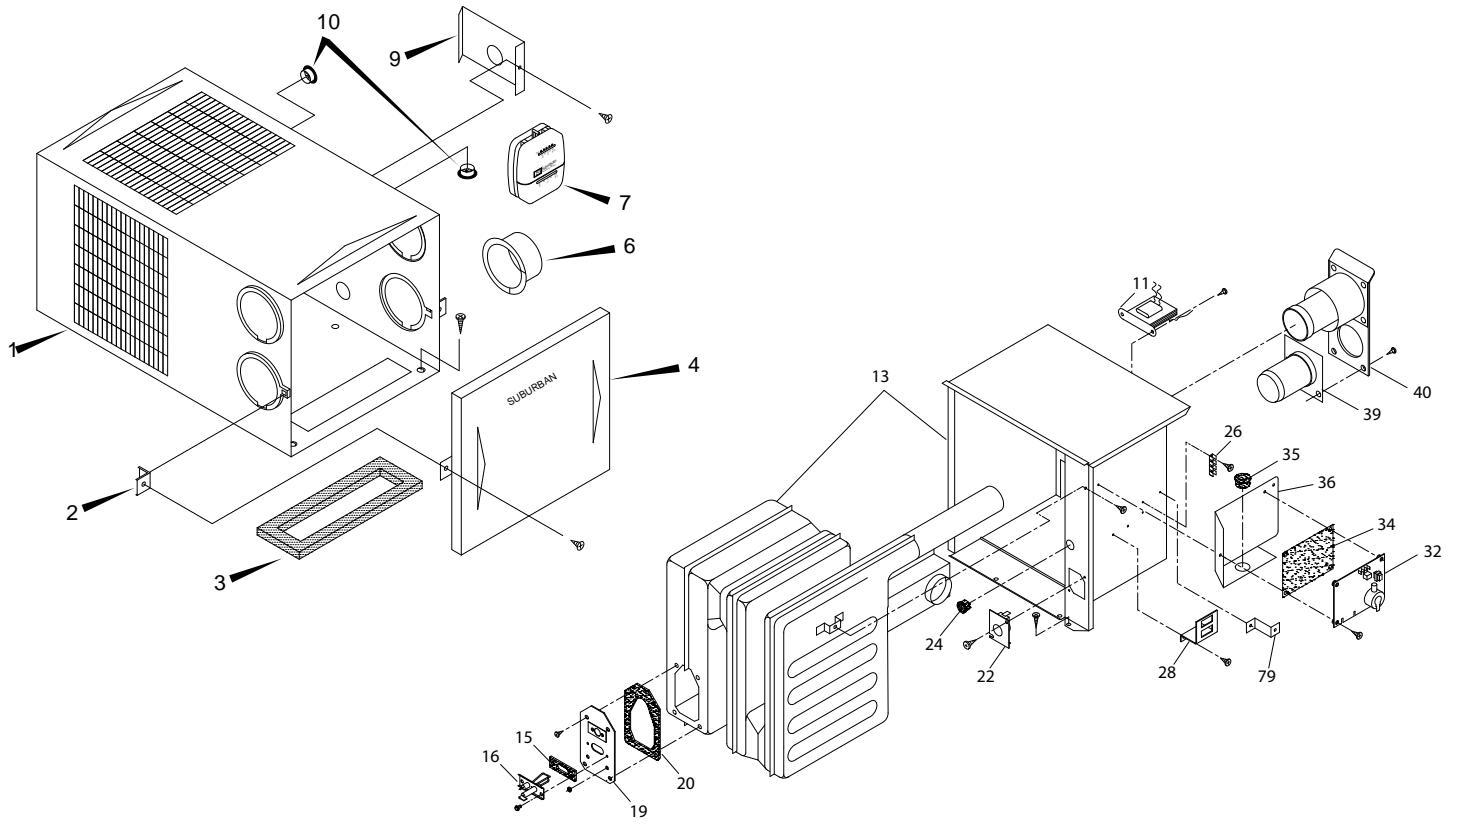

ITEM NO.	DESCRIPTION (English / French)	PART NUMBER
1	Cabinet Assembly / Caisse de l'appareil	101881
2	Fastener, Tinnerman (2 Required) / Fixation Tinnerman (2)	121662
3	Gasket, Bottom Duct Adaptor (Required Only if Bottom Ducting is used) / Joint, adaptateur du conduit du fond (nécessaire seulement si un conduit est connecté par le fond.)	062164
4	Cabinet Front / Avant de la caisse	101878
6	Duct Collar (4 Required) / Colletette de conduit (4)	050715
7	Thermostat / Thermostat	161154
9	Cover, Junction Box / Couverture boîte de dérivation	090544
10	Bushing, Snap / Opercule	230218
11	Transformer / Transformateur	520944
13	Combustion Chamber Assembly / Chambre de combustion	021166BK
15	Gasket, Electrode / Joint - électrode	071076
16	Electrode / Electrode	230956
19	Burner Access Door / Plaque De Fermeture - acces au brûleur	030764
20	Gasket, Burner Access Door / Joint - accès au brûleur	071076
22	Limit Switch / Contacteur-détection de limite de température	230825
24	Bushing, Universal / Opercule de fermeture	070362
26	Splicer / Broches de connexion	230714
28	Bracket, Power Supply / Bride - alimentation électrique	063248
32	Module Board / Module électronique	520947
34	Insulator, Module Board / Isolant - module électronique	070538
35	Bushing, Snap / Opercule	230218
36	Panel, Module Board / Panneau, module électronique	090301
39	Intake Tube Assembly / Tube d'admission d'air	052041
40	Vent Cap and Exhaust Tube Assembly / Ensemble bouche admission d'air/ bouche d'évacuation	260560
44	Burner Assembly / Brûleur	010702
45	Orifice (LP Gas Only) / Gicleur - Gaz Propane	180216
45	Orifice (Natural Gas Only) / Gicleur - Gaz Naturel	180259

ITEM NO.	DESCRIPTION (English / French)	PART NUMBER
46	Gasket, Manifold / Joint - distributeur de gaz	070408
48	Manifold Pipe / Tube de distribution de gaz	171472
49	Bracket, Valve Mounting / Support, montage valve	063265
50	Elbow, Street / Raccord coudé, commun (90°)	171427
50A	Gas Fitting / Raccord coudé	170374
51	Valve, Manual Shut-Off / Valve d'arrêt manuel	161114
53	Valve / Valve	161132
54	Tinnerman (4 Required) / Tinnerman (4)	121378
55	Motor / Moteur	232846
56	Nut #2-56 (2 Required) / Écrou N° 2-56 (2 Nécessaires)	121951
57	Screw (2 Required) / Vis n° 2 - 56 x 5/8 (2)	121247
58	Micro Switch / Microcontacteur	233242
59	Boot, Capacitor / Condensateur de mise en marche	-----
60	Blower Housing Assembly / Carter - circulation d'air chaud	390543BK
61	Capacitor (Includes Item # 59) / Condensateur (Avec Article # 59)	520837
63	Clamp, Capacitor / Bride - condensateur	062925
64	Wheel, Room Air / Turbine - circulation d'air chaud	350086
66	Gasket, Crossover Tube (2 Required) / Joint - tube de connexion	070385
67	Crossover Tube / Tube de connexion	050751
69	Gasket, Motor / Joint d'étanchéité	070844
70	Housing Assembly, Combustion Air / Carter d'entrée - air de combustion	390545BK
71	Bushing, Universal / Opercule de fermeture	070362
74	Wheel, Combustion Air / Turbine - air de combustion	350124
75	Gasket, Combustion Air Housing / Joint - carter - air de combustion	070386
76	Tinnerman, Fastener / Fixation Tinnerman	121712
77	Housing, Combustion Air (Outside) / Carter extérieur - entrée d'air de combustion	390424
79	Bracket / Support	063522

This manual has been provided courtesy of
My RV Works, Inc.

www.myrvworks.com



You can find more RV service manuals here:

www.myrvworks.com/manuals

Over the years of running a mobile RV repair service, having a dedicated place to access service manuals for all the different appliances and components found on RVs was something that I always had a desire to create.

I hope this resource makes your RV repairs easier, as it has mine, but please be careful and follow proper safety practices when attempting to repair your own RV.

If in doubt, please consult with a professional RV technician!



DARREN KOEPP - OWNER, MY RV WORKS, INC.

All service manuals provided on www.myrvworks.com are believed to be released for distribution and/or in the public domain.